


nemonic:mini


MANGOSLAB

User Manual 사용설명서
MIP-101
Sticky Note Printer
점착식 메모 프린터


1 POWER ON(OFF) / 전원켜기(끄기)

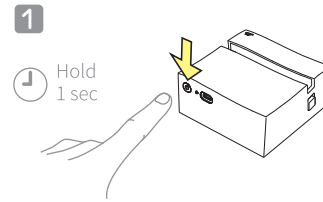

Power on(off) :
Hold the power button for 1 second
전원켜기(끄기):
전원버튼을 1초간 누르세요.

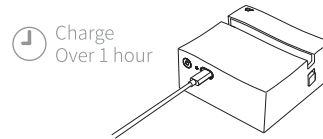

Low battery :
Connect USB (Charge over 1 hour)
/ 저 전력시 :
USB를 연결하고 1시간 이상 충전

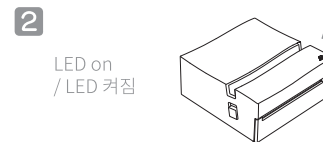

Full charge time / 완충시간 :
Power adaptor / 어댑터 충전시 : 약 170min
USB charging / USB 충전시 : 약 270min

Over 200 prints when fully charged
※ 30% area printing
/ 1회 완충 시, 200장 이상 출력 가능
※ 30% 영역 인쇄 기준

LED COLOR / LED 컬러

White : Ready
Yellow : Charging(Ready)
Yellow > White : Full charge

Red : Charging(Power Off)
Red blink x1 : Cover open
Red blink x2 : No paper
Red blink x3 : TPH over heat
Red + Green blink : Paper error
Red + Blue blink : Bluetooth Connection error
Red + Yellow blink : Power input error

흰색 : 출력 준비
노란색 : 충전중(출력준비)
노란색 > 흰색 : 배터리 완충


노란색 깜박임 : 배터리 부족
흰색 깜박임 : 데이터 전송중

적색 : 충전중(전원 off)
적색 깜박임 x1 : 커버열림
적색 깜박임 x2 : 용지부족
적색 깜박임 x3 : TPH 과열
적색 + 녹색 깜박임 : 용지예러
적색 + 청색 깜박임 : 블루투스 연결 에러
적색 + 노란색 깜박임 : 전원 입력 에러

- DISPENSER BUTTON / 디스펜서 버튼

A Press once : Dispense memo
한번 누르기 : 빈 메모지 뽑기

B Hold 2 seconds : Reprint last memo
2초이상 누르기 : 마지막 메모 재 출력

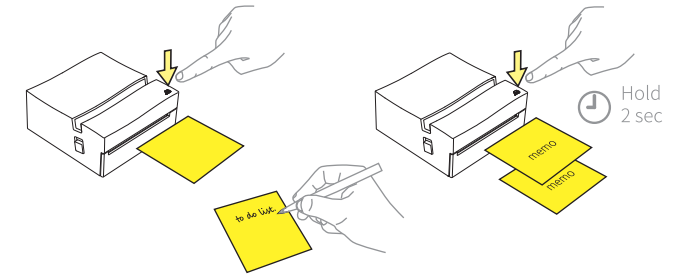


UNPACKING / 제품구성






•전원 충전은
스마트폰과 동봉된
충전기를
사용하시길 바랍니다.

GENERAL DESCRIPTION / 각부 명칭

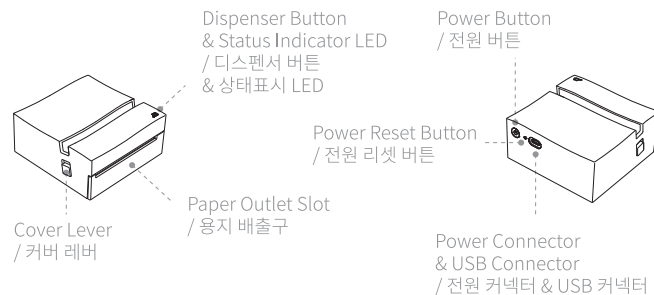


2 OPEN / 커버 열기





1 Hold the device upside down
/ 기기를 뒤집어 잡습니다.

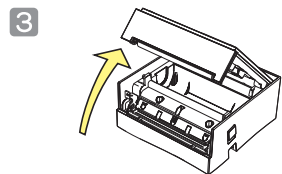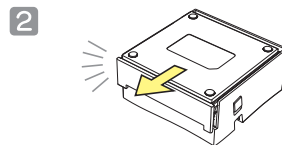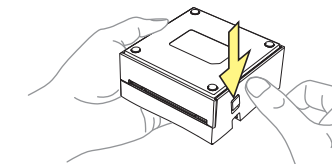



3 PREPARE PAPER / 용지 준비

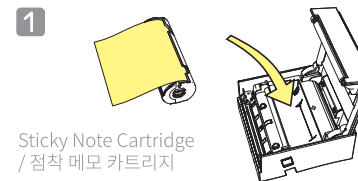



Sticky Note Cartridge
/ 점착 메모 카트리지

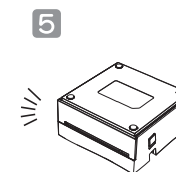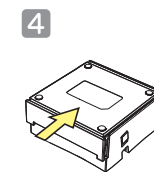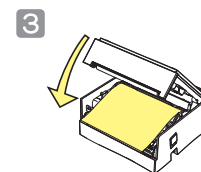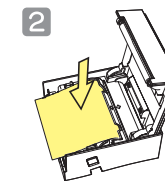


Cut the paper along
the perforated line.
/ 천공 된 선을 따라
용지를 자릅니다.

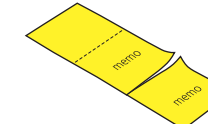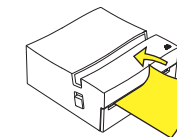

Paper Cartridge direction / 용지 카트리지 방향

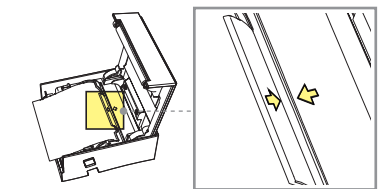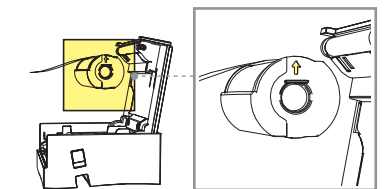

Paper align / 용지 위치

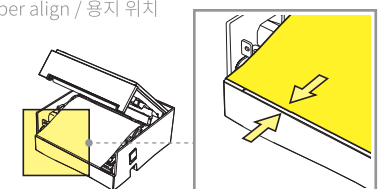

4-1 MOBILE APP / 모바일 앱

1 Download it from the Google Play Store.


Search & Download :
'nemonic' or 'mangoslab' app
검색 및 다운로드 :
'nemonic' 또는 'mangoslab' app



2 Bluetooth on / 블루투스 켜기



3 Connect the Bluetooth(nemonic mini) in the nemonic app. / 네모닉 앱에서 블루투스를(네모닉미니) 연결하세요.

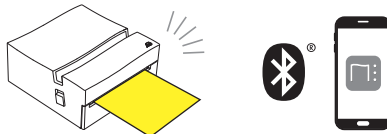

nemonic Print Service Plugin app (Android)

If you download and install 'nemonic Print Service Plugin' from Google Play Store, you can print directly from apps that support 'Print' option.
구글 플레이스토어에서 '네모닉 프린트 서비스 플러그인'을 다운받아 설치하시면 인쇄 기능을 지원하는 다른 앱에서도 출력이 가능합니다.

nemonic app supports :
Android 5.0 (Lollipop) and later
Android 5.0 (Lollipop) 이상

For more information, please visit :
상세 정보가 필요하시면 홈페이지를 방문하세요 :
www.nemonic.me

주의 :

- 본 제품은 일반적인 메모 출력 해상도(203dpi)에 최적화되어 있으며, 고해상도 사진 출력 시 출력 품질에 제한이 있을 수 있습니다.
- 본 제품은 3x3 용지 크기에 최적화되어 있으며, 네모닉 어플리케이션에서 다른 사이즈 선택 및 출력 시, 여백이 발생할 수 있습니다.


BATTERY & CHARGING / 배터리 & 충전

- 미사용 시 자동으로 전원이 Off 됩니다.(어플리케이션에서 자동 Off 시간 설정 가능)
- 제품을 구입한 후 처음 사용하거나 장시간 방치한 후에는 배터리를 충분히 충전하여 사용하세요.
- 반드시 KC인증을 받은 충전기(5V / 1.5A) 를 사용하세요.
- 충전 시간은 사용하는 충전기에 따라 달라질 수 있습니다.
- 사용 후 또는 미사용 시 전원을 꺼서 보관하세요.

FORCED POWER OFF / 강제 전원 끄기


Push the pin button / 핀버튼 누름

- 전원이 꺼지지 않거나 동작이 멈췄을때 강제 전원 끄기를 사용하세요.

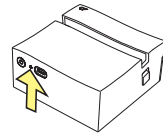

FACTORY RESET / 공장 초기화


1 Power on / 전원 켜

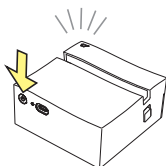

2

1. While holding down the Power button, press the Dispenser button together in 1 second
2. After 5 seconds, release the button when the LED color becomes white.

1. 전원버튼을 누른 상태로 1초안에 디스펜서 버튼을 함께 누릅니다.
2. 5초후 LED 컬러가 흰색이 되면 버튼을 놓습니다.

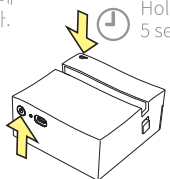


CAUTION / 주의사항

- 인쇄 속도는 배터리 잔량과 인쇄 농도에 따라 달라집니다.
- 출력중 용지 출구를 누르시면 인쇄 불량이 발생할 수 있습니다.
- 제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.
- 전용용지는 습기가 없는 곳에 보관하시고 과도한 열이나 추위, 햇빛에 노출을 피하고 건조한곳에 보관하세요.
- 사용자 임의로 제품을 개조하거나 분리, 수리하지 마세요.

MAINTENANCE & CLEANING / 관리 및 청소

- 1 CAUTION! : Turn off and unplug the power cord / 주의! : 전원을 끄고 코드를 뽑으세요

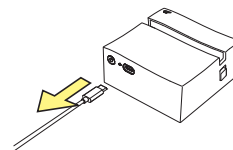

- 2 CAUTION! HOT SURFACE / 주의! 고온조심


Printer Head / 프린터 헤드



Ethyl alcohol / 에틸 알콜



Alcohol cotton swab / 알콜 묻힌 면봉

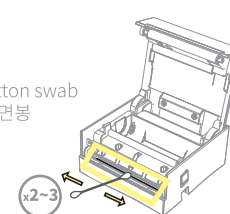

제품보증서

■ 저희 망고슬라브(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결기준(공정거래위원회고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시 합니다.

■ 서비스 요청시 전화 1577-6670 이나 support@mangoslab.com 으로 연락 주십시오.

제품명	모델명
구입일	일련번호 (S/N)

■ 본 제품의 품질 보증기간은 1년, 부품 보유 기간은 4년입니다.

구분	피 해 유 형	보 상 기 준
품질보증 기간내 정상적인 사용조건 에서 성능, 기능상의 고장발생	구입후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 경우	제품교환 또는 환불
	구입후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 경우	제품교환 또는 무상수리
	동일한 원인으로 고장이 3회째 발생한 경우	제품교환 또는 환불

■ 유상 서비스

- 고객의 과실이나 취급 부주의로 발생한 고장
- 천재지변이나 사고, 재해 등으로 인해 발생한 고장
- 당사 정품 용지 카트리지 외의 제품 사용으로 인한 고장

MANGOSLAB

망고슬라브(주)이 보증서는 대한민국에서만 사용가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

- Android is a trademark of Google Inc.
- Microsoft, Windows and Windows Vista are trademarks/registered trademarks of Microsoft Corporation in USA and other countries.
- Bluetooth® Watermark and Logo is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc., MANGOSLAB Co., Ltd. indicates the logo and trademark under its corporations permission.

Specifications

Method	Direct Thermal Printing
Printing Width/Resolution	72mm/203dpi (576 dots)
Paper	nemonic Thermal Paper
Connectivity	Bluetooth v5.0, USB 2.0
	(Frequency range : 2.40~2.48GHz)
Power	DC5V ---1.5A(7.5W)
Battery	Li-ION 2000mA
Operating Temperature	5~45 ° C (30~80% Humidity)

Product certifications and Customer service information

적합성평가를 받은 자의 상호
기자재의 명칭(모델명)
인증번호
제조년월
제조사/제조국가
고객센터

망고슬라브 주식회사
점착식 메모 프린터(MIP-101)
R-R-MGJ-MIP-101
별도표시
망고슬라브 주식회사/한국
1577-6670

Product title (Model name)	Wireless data communications system wireless device (MIP-101)
Manufacturer/Country	MANGOSLAB Co., Ltd. / Korea

고객센터 : 1577-6670
Product inquiry or Customer service:
MANGOSLAB Co., Ltd. (www.mangoslab.com)
support@mangoslab.com